

# Kontrasti



VilliHelmi Oy

## Yhteen rannekoruun tarvitset:

n. 1 m S-Lon mikromakrameelankaa helmistä erottuvassa värissä  
12 - 18 kpl 8 mm mustia opaakkeja tsekkiläisiä särmikkäitä lasihelmiä  
1 kpl "erikoishelmi" (metallinen kuviohelmi tms.)  
6 kpl 4-6 mm kalotteja  
1 kpl 5 mm metallihelmi  
1 kpl 5 mm päällyshelmi  
1 pari 925 hopeisia suojakaaria, sisähalkaisija 0,7 mm  
salpalukko  
tasapääpihdit TAI puolipyörepihdit  
sakset TAI langankatkaisija  
liimaa, klipsi



Sommittele helmet ja lukko pöydälle. Päätä erikoishelmen paikka. Tässä korussa helmi tulee korun keskelle.

Huomioi, että solmut ja lukko lisäävät pituutta. Korun lopullinen pituus on helppo tarkistaa, kun olet solminut osan helmistä ja voit tällöin vielä vaihtaa erikoishelmen paikkaa, jos tarpeen.



Voit käyttää helmiä, joiden reikäkoko on erilainen. Tässä korussa erikoishelmen reikä on suurempi kuin muiden helmien.

Pujottamalla pienet kalotit molemmin puolin suurireikäistä helmeä, solmut eivät pääse suurista rei'istä helmen sisälle.



Älä katkaise edelleenkään lankaa. Huom! Jos et voi käyttää lankaa suoraan puolasta, katkaise n. 1 m työskentelyvaraa ja tee langan loppuun avattava vetosolmu. (Kaulakoruun 2-3 m riippuen helmien koosta.) Pujota särmikkäät helmet lankaan, ja muista...



...pujottaa kalotit isoreikäisen helmen molemmin puolin.

(Jos erikoishelmen reikä on samankokoinen kuin muiden helmien, jätä kalotit pois tai käytä niitä vain korostamaan erikoishelmeä.)

Huom, älä pujota vielä tässä vaiheessa pyöreää metallihelmeä korun alkuun.

*Tutustu. Innostu. Luo!*

*www.villihelmi.fi*

© 2013 VilliHelmi Oy

Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata.

# Kontrasti



VilliHelmi Oy



Pujota lopuksi kalotti, pyöreä metallihelmi ja kalotti, kalotit asettuvat helmeä vasten molemmin puolin. Tuo lanka suojakaaren holkkien läpi kuvan mukaan ja ota lukon toinen puoli suojakaaren sisälle mukaan.



Pujota langanpää kalotin, metallihelmen ja toisen kalotin läpi. Vedä n. 50 cm lankaa työn läpi työskentelylangaksi.



Tee työskentelylangalla solmu työssäkulkevan langan kanssa kuvan mukaan.



Kiristä solmu kiinni kalottien suojaamaan metallihelmeen. Vie lanka ensimmäisen helmen läpi ja tee taas solmu kahdella langalla kiristäen sen kiinni helmeen. Jatka tekemällä solmu jokaisen helmen väliin. **Ennen kuin tulet puoliväliin, varmista, että korun pituus on sopiva.** Jos huomaat, että tarvitset lisää helmiä tai niitä on liikaa toimi näin: Vedä lankaa rullasta niin, että sitä on yhtä paljon kuin vapaassa langanpäässä. Katkaise lanka rullasta. Pura helmet ja tee tarvittavat muutokset pujottamalla oikea määrä takaisin yhdelle langalle. Laita helmet sisältävän langan päähän vetosolmu tai klipsi. Jatka työskentelyä tekemällä solmu jokaisen helmen väliin. Tee solmut kalotteja vasten, kun vuorossa on isoreikäinen erikoishelmi.

*Tutustu. Innostu. Luo!*

*www.villihelmi.fi*


© 2013 VilliHelmi Oy

Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata.

# Kontrasti



VilliHelmi Oy

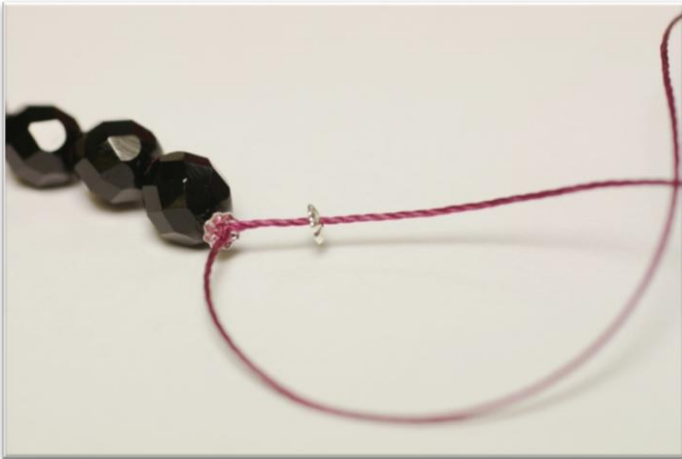

Kun olet tehnyt viimeisen solmun helmeä vasten, pujota 1 kalotti molemmista langoista siten, että sen kupera puoli tulee viimeistä helmeä vasten ja tee solmu kalotin kuppipuolta vasten. Pujota sen jälkeen toinen kalotti kuppipuoli edellä vain toisesta langasta.



Pujota kalotin jälkeen toinen suojakaari, ja ota mukaan lukon toinen puoli.



Tuo sama lanka nyt vastasuunnassa viimeisen kalotin läpi ja vedä lankaa siten, että kalottien väliin jää n. 4 mm rako.



Tee useita solmuja langalla kalottien väliin.



Vahvista solmut liimapisaralla ja anna kuivahtaa.



Katkaise ylimääräiset langat langankatkaisijalla tai terävillä saksilla.

*Tutustu. Innostu. Luo!*

*www.villihelmi.fi*


© 2013 VilliHelmi Oy

**Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata.**

# Kontrasti



VilliHelmi Oy

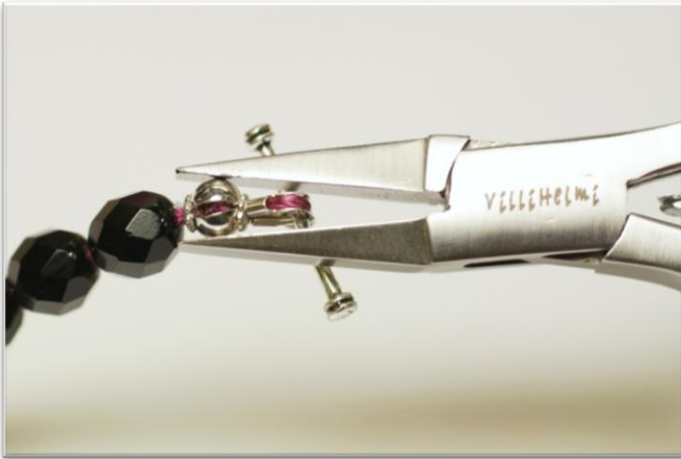

Sujauta päällyshelmi kalottien väliin solmujen päälle. Purista päällyshelmi kiinni kääntelemällä helmeä pienten puristusten välillä: purista ensin siten, että avoimet reunat kohtaavat reiänsuulta, käännä sitten helmeä ja purista molempien reunojen puolelta ja lopulta suoraan sauman kohdalta. Käytä vähän voimaa ja liikuttele helmeä, jotta saat pyöreän lopputuloksen.



Mallikorun pituus on 20 cm ja se sopii M/L-koon ranteeseen. Lyhyempään XS/S-koon koruun menee 4-6 kpl vähemmän 8 mm särmikkäitä helmiä. Käytä värikkäitä helmiä tumman tai vaalean langan kanssa tai hae kontrasti värikkäällä langalla tai erikoisella helmellä.

## Vinkki!

Kalotteja voi käyttää kaikkien helmien ympärillä joko vain koristeena tai myös pienentämään reiän kokoa.

Keltaisen mallikorun puuhelmissä on suuret reiät ja kalottien avulla nämäkin helmet voidaan solmia ohuella langalla, jolloin solmusta ei tule suurikokoista.

Korun keskellä on isoreikäinen riipushelmi, johon on kiinnitetty aurinkomaskotti avattavalla välirenkaalla. Vihreät solmut korostavat hauskesti keltaisia helmiä.



Lisää maksuttomia ohjeita osoitteessa [villihelmi.fi](http://www.villihelmi.fi)  
Maksuttomia ohjevideoita VilliHelmen Youtube-kanavalla

<http://www.youtube.com/villihelmi>

*Tutustu. Innostu. Luo!*

*www.villihelmi.fi*

© 2013 VilliHelmi Oy

Kaupallinen käyttö kielletty. Opetuskäyttö sallittu. Lähde mainittava. Ohjemateriaalia ei saa muokata.